

Steg 1



På bilden ser du vad som skickas med i beställningen. Enhet, dubbelhäftande tejp, kabelset och 3A säkring för konstantström till enheten.

Börja med att mäta hur mycket kabel som behövs vid installationen (från tagen strömkälla till placering av enhet). Klipp bort överflödning längd. Skala sedan bort plasthöljet på kabelstammen och spara önskad längd på röd, lila och svart kabel.

Gul kabel används ej och kan klippas bort (Kan användas till extra larmgivare)

Vi rekommenderar att använda säkringsadapter vid installation för att slippa skarva och klippa kablar i fordonet. Säkringsadapter skickas ej med vid beställning men finns att köpa hos t.ex Biltema.

Steg 2

Bild 1.


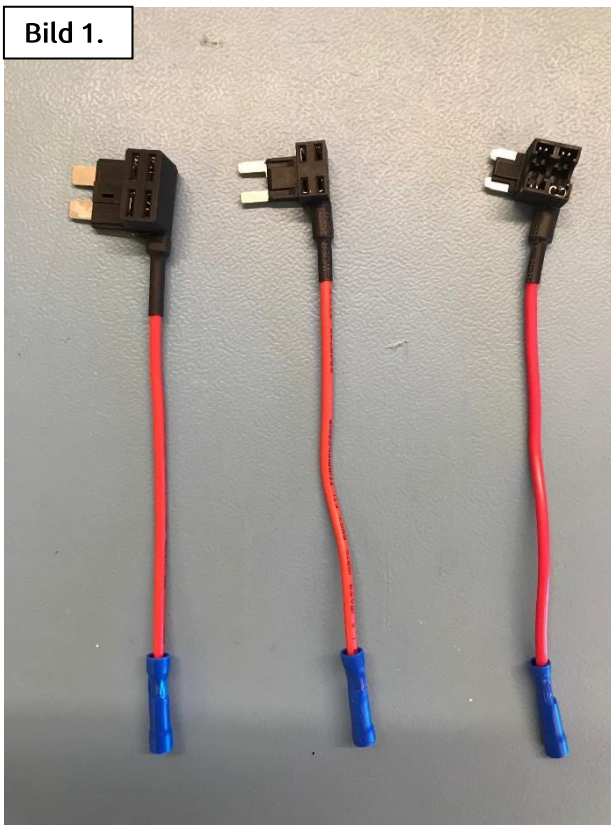



Bild 2.

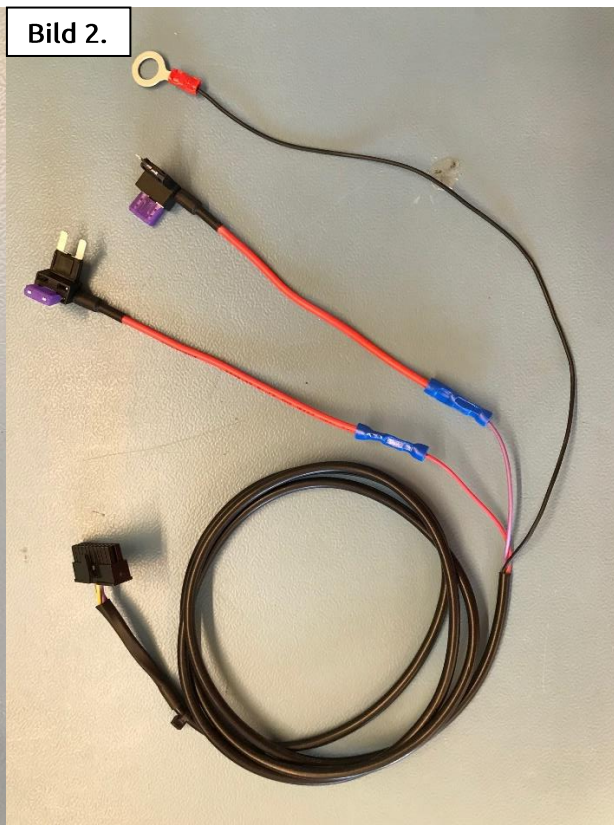

Det finns olika storlek på säkringar. Välj den säkringsadapter som passar fordonets säkringar enligt bild nr 1.

Fäst säkringsadaptern på kabelstammens **RÖDA** kabel för konstantström och **LILA** kabel för tändningsström. På SVART kabel sätter ni en ringkabelsko för att kunna fästa kabeln i karossen (Jord). Använd 3A säkringar till enheten. Dessa fäster ni i säkringsadapterns ytterkant enligt bild 2.

Steg 3

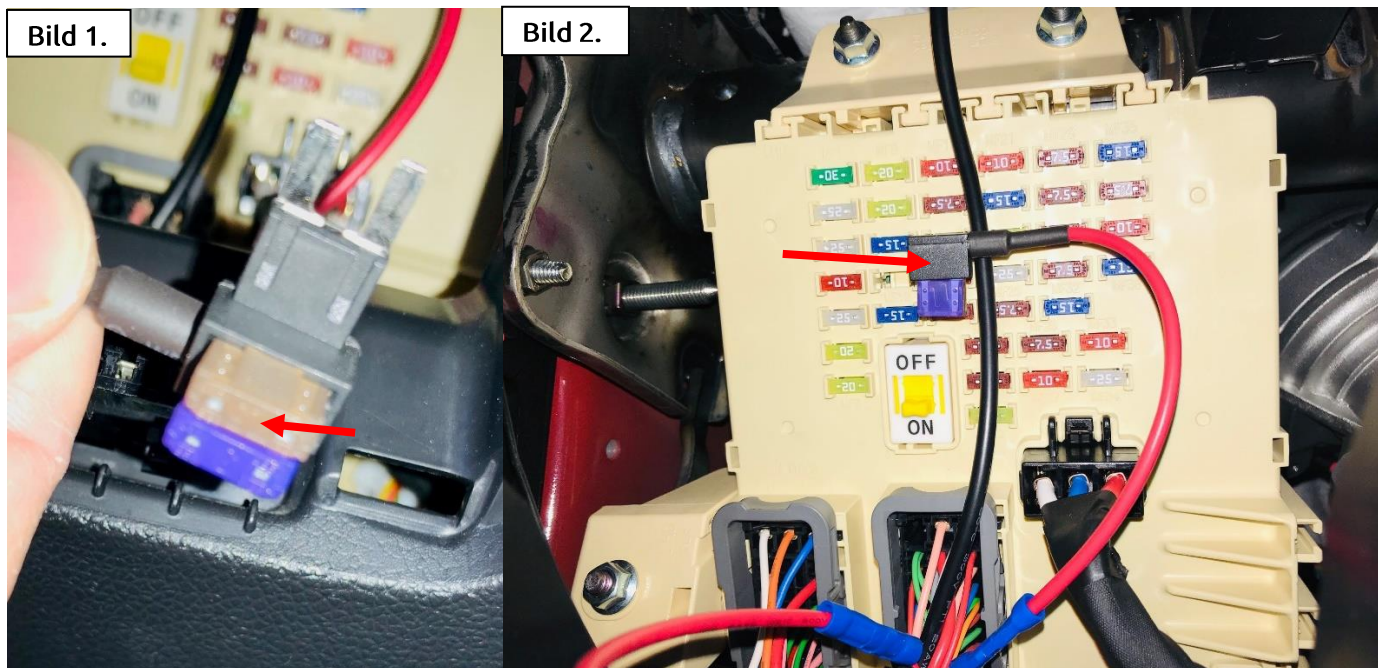


Tag bort locket till säkringar som finns i instrumentpanelen. På baksidan av locket ser du säkrings-schemat, alternativt i fordonets handbok. Tändningen skall vara "AV" på fordonet. Mät sedan på säkringar och hitta konstantström till enhet (9-32v). Tag ur säkringen från fordonet (i detta fall en brun 7,5A säkring). Fäst sedan denna i adaptern med **RÖD** kabel enligt bild 1. Därefter fästs adaptern i säkringshållaren där 7,5A säkringen tidigare var placerad enligt bild 2.


Sätt "PÅ" tändningen på fordonet och mät på säkringarna för att hitta tändningsström till enhet (9-32v) När säkringen är hittad, tag ur den och fäst den i adaptern med **LILA** kabel. Fäst adaptern i säkringshållaren där säkringen tidigare var placerad.

Stäng sedan "AV" tändning och mät på denna säkring för att kontrollera att enheten **INTE** får någon ström via **LILA** kabel när tändningen är "AV".

Steg 4

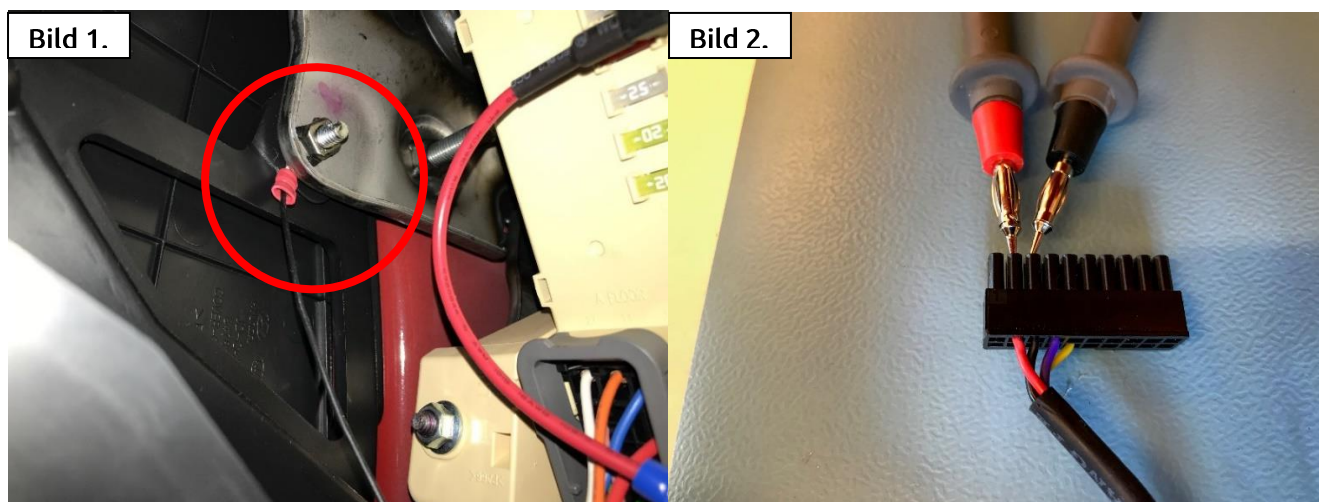


Den svarta kabeln fäster ni i karossen, var noga med att fästa ringkabelskon mot metall enligt bild 1. Mät i kontaktstycket på stiften som sätts in i enheten för att kontrollera att kontaktström (röd), tändning (lila) och jord (svart) är korrekt kopplat enligt bild 2. Enheten har vi placerat så högt upp som möjligt mot framrutan i instrumentpanelen med dubbelhäftande tejp. Enheten skall placeras under så lite material som möjligt. Enheten skall även placeras i horisontellt läge med texten "This side up" upp.

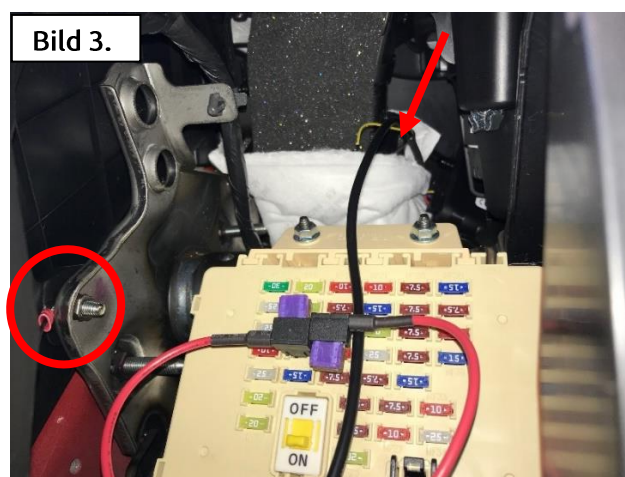


På bild 3 ser du var enheten är placerad med röd pil. Du ser även att jord mot kaross, samt konstantström och tändningström är på plats i säkringshållaren.

Steg 5

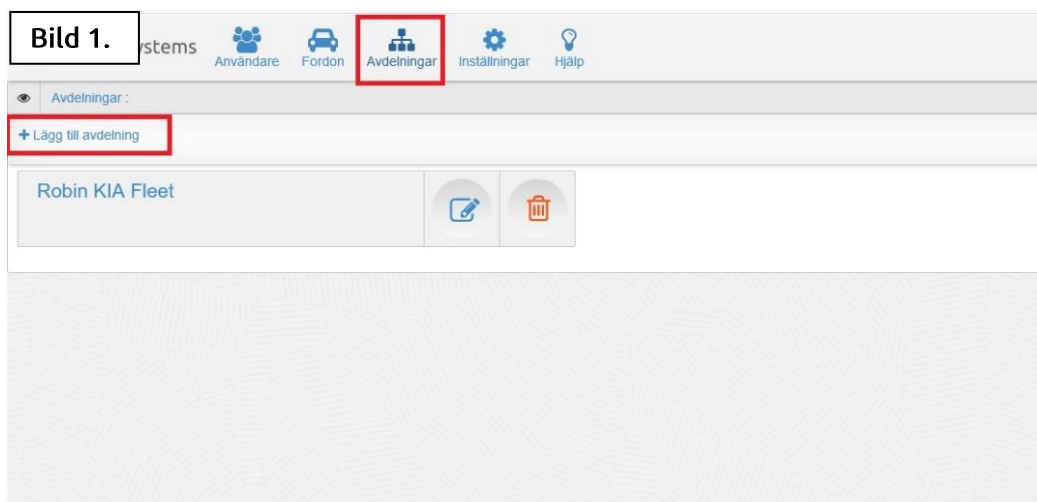

Logga in på länken <https://quardlog.quardsystems.com/#/login> och skriv in ditt Kund ID, Användarnamn och Lösenord.


Börja med att skapa en avdelning under ikonen *Avdelningar*. Se bild 1.

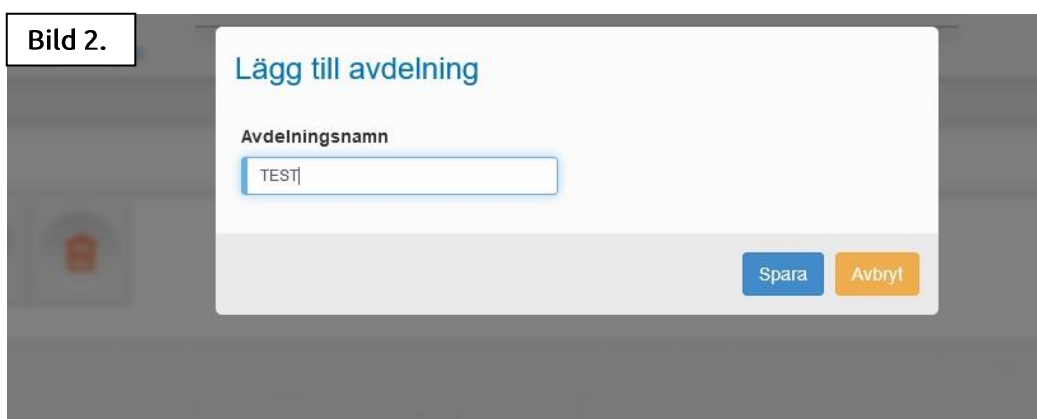

Välj ett avdelningsnamn och spara. Se bild 2

Steg 6

Bild 1.

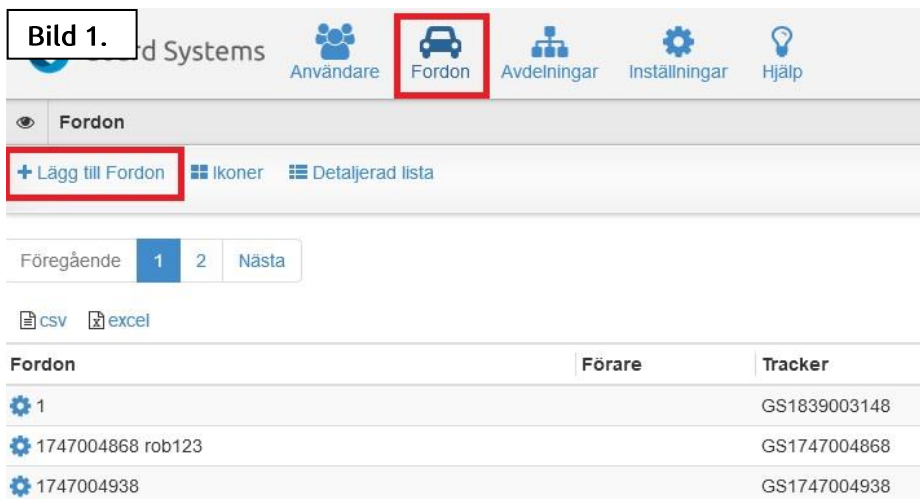

Navigation: Användare, **Fordon**, Avdelningar, Inställningar, Hjälp

Åtgärder: + Lägg till Fordon, Ikoner, Detaljerad lista


Paginering: Föregående 1 2 Nästa

Export: csv, excel

Fordon	Förare	Tracker
1		GS1839003148
1747004868 rob123		GS1747004868
1747004938		GS1747004938

Skapa sedan ett fordon under ikonen *Fordon*. Se bild 1.

Bild 2.

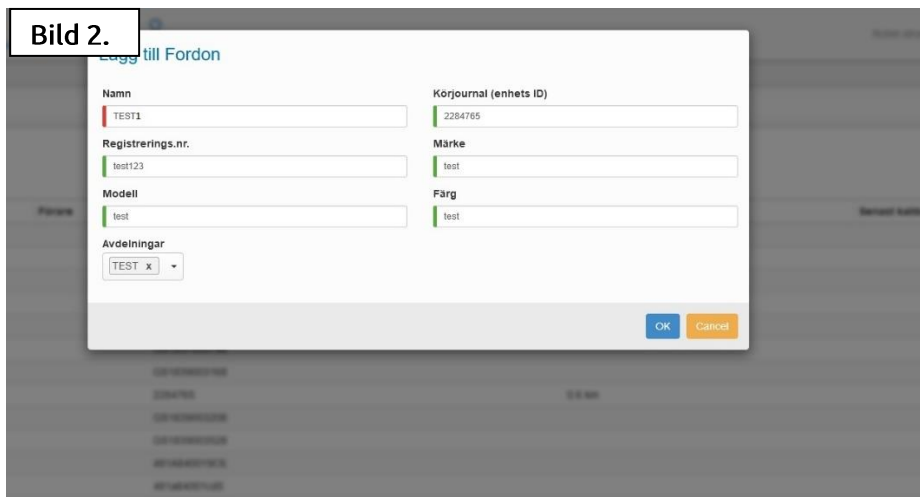

Lägg till Fordon

Namn: TEST1

Registrerings.nr.: test123

Modell: test

Avdelningar: TEST x

Körjournal (enhets ID): 2284765


Märke: test

Färg: test


OK Cancel

Fyll i formuläret med korrekt information. Notera att enhetens ID skall vara kopplat till fordonet som skapas med rätt Reg.nr. Välj sedan vilken avdelning som fordonet skall tillhöra. Se bild 2.

Steg 7

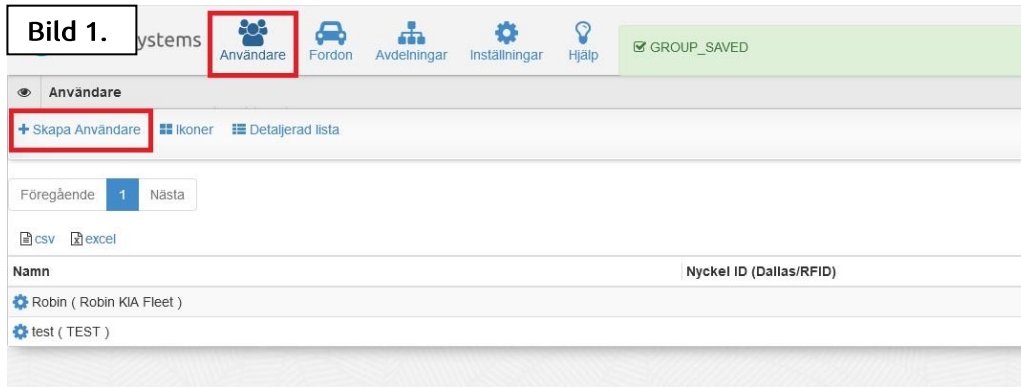


Skapa sedan en användare under ikonen *Användare*. Se bild 1.

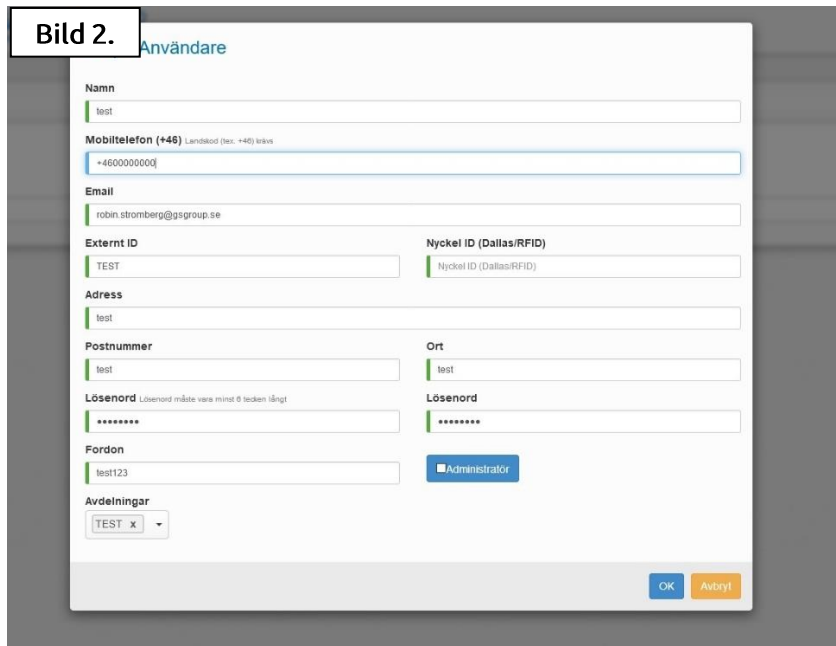


Fyll i korrekt information i formuläret. Lösenordet skickas till den Email som fylls i formuläret. Välj rätt fordon till användaren, välj om användaren skall vara *Administratör* och välj sedan vilken avdelning som användaren skall tillhöra. Se bild 2.

Steg 8

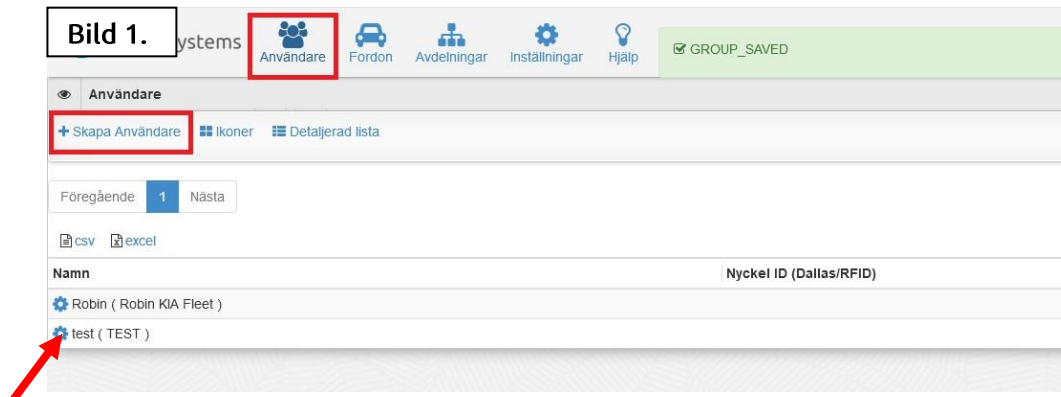

Tryck sedan på kugghjulet vid användaren för att redigera inställningar. Se pil bild 1.

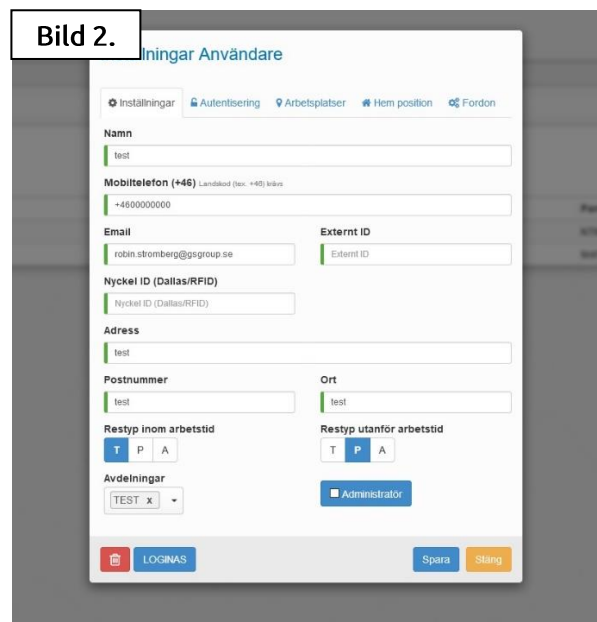

Här kan man redigera önskade inställningar och lägga till *Hem position* och *Arbetsplatser* till användaren. Se bild 2.