

**Steg 1**


På bild 1 ser du vad som skickas med i beställningen. En enhet med OBD-2 kabel.  
På bild 2 ser du en adapter till OBD-2 uttaget i bilen. Adaptern fästs på OBD-2 kabeln och sedan i bilens uttag. Adaptern används när OBD-2 kabeln inte passar i uttaget i bilen. Adaptern ingår ej, utan finns som tillval.



På bild 3 ser du OBD-2 uttaget som är under instrumentpanelen på vänster sida. Placeringen av OBD-2 uttaget varierar mellan olika bilmodeller och bilmärken.  
I detta fordon (Seat Leon 2014) behöver vi adaptern för att koppla in enheten till uttaget. Se bild 4.


Enheten placeras förslagsvis i instrumentpanelen så högt upp mot framrutan som möjligt för att få bästa GPS-signal. Enheten kan även placeras under förarstolen. Enheten skall placeras i horisontellt läge med texten "This side up" upp.

## Steg 2

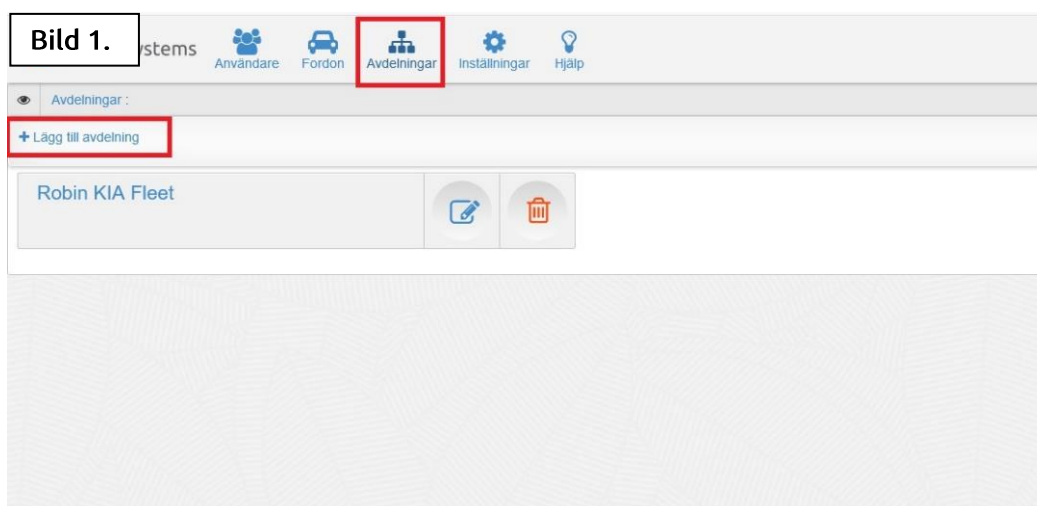

Logga in på länken <https://quardlog.quardsystems.com/#/login> och skriv in ditt Kund ID, Användarnamn och Lösenord.


Börja med att skapa en avdelning under ikonen *Avdelningar*. Se bild 1.

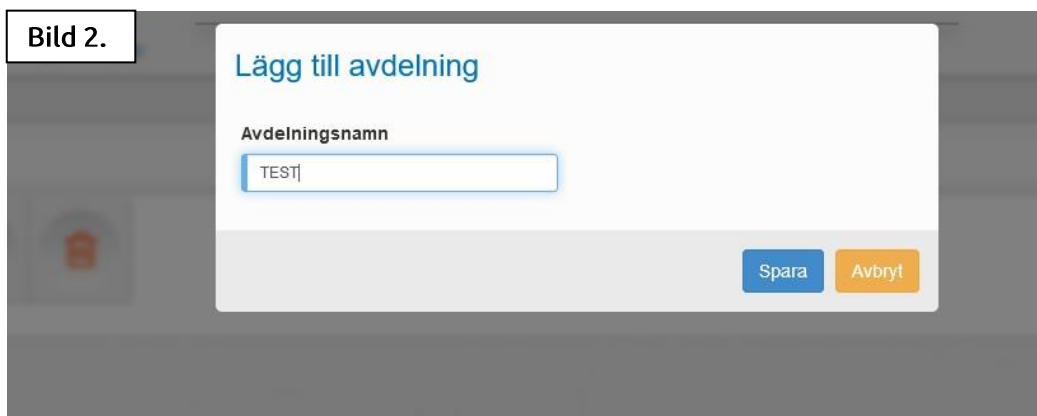

Välj ett avdelningsnamn och spara. Se bild 2

### Steg 3


**Bild 1.**

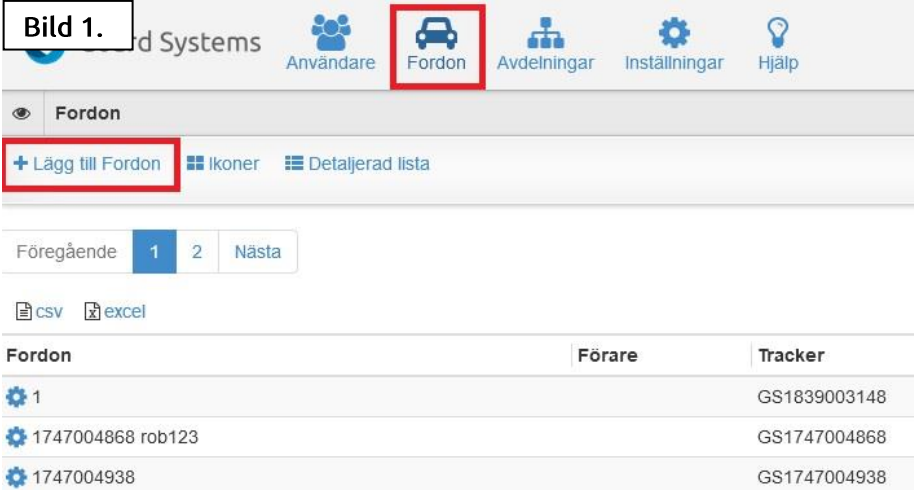

Fordon	Förare	Tracker
1		GS1839003148
1747004868 rob123		GS1747004868
1747004938		GS1747004938


Skapa sedan ett fordon under ikonen *Fordon*. Se bild 1.

**Bild 2.**

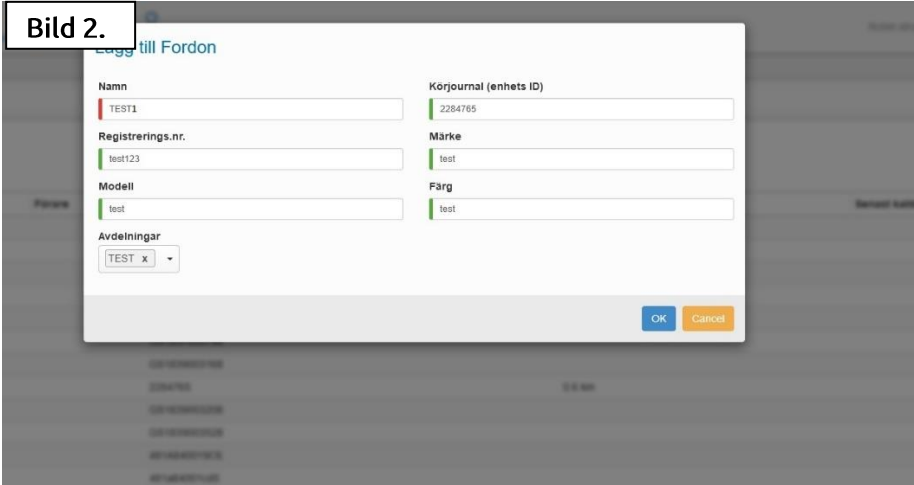


Fyll i formuläret med korrekt information. Notera att enhetens ID skall vara kopplat till fordonet som skapas med rätt Reg.nr. Välj sedan vilken avdelning som fordonet skall tillhöra. Se bild 2.

## Steg 4

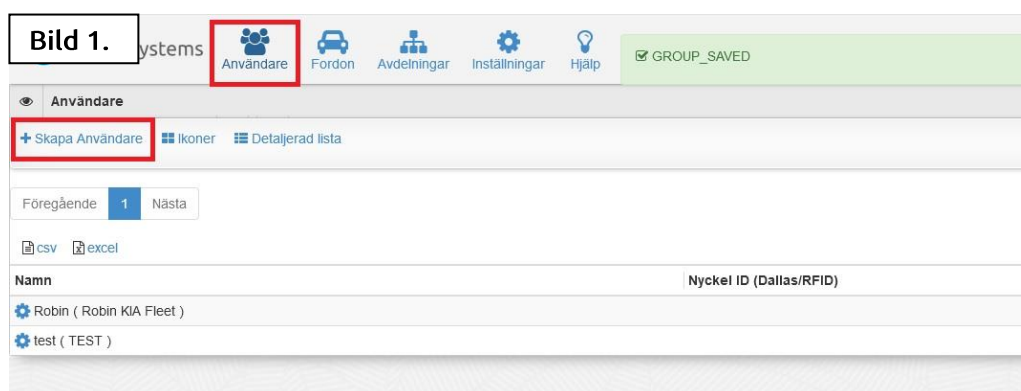


Skapa sedan en användare under ikonen *Användare*. Se bild 1.

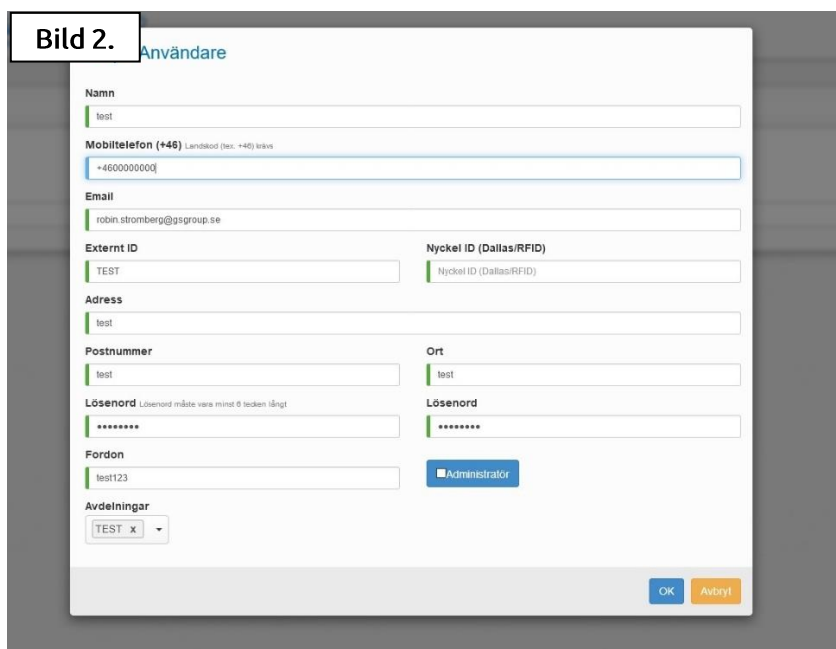


Fyll i korrekt information i formuläret. Lösenordet skickas till den Email som fylls i formuläret. Välj rätt fordon till användaren, välj om användaren skall vara *Administratör* och välj sedan vilken avdelning som användaren skall tillhöra. Se bild 2.

## Steg 5

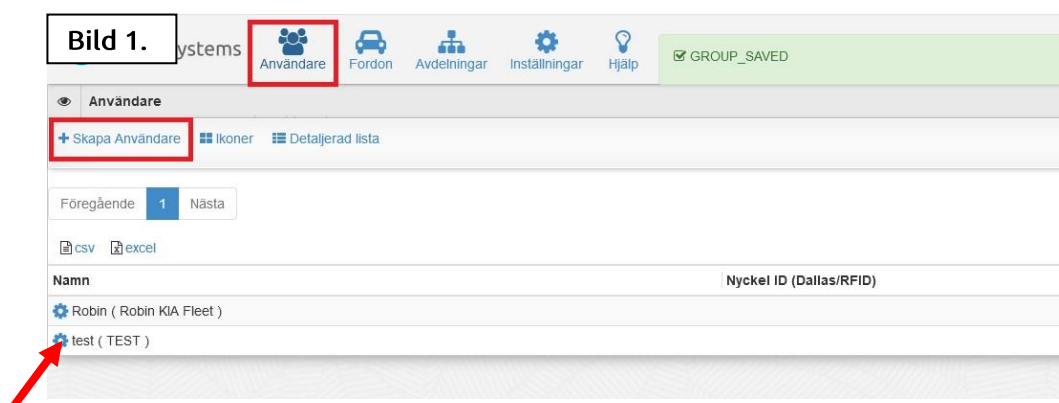

Tryck sedan på kugghjulet vid användaren för att redigera inställningar. Se pil bild 1.

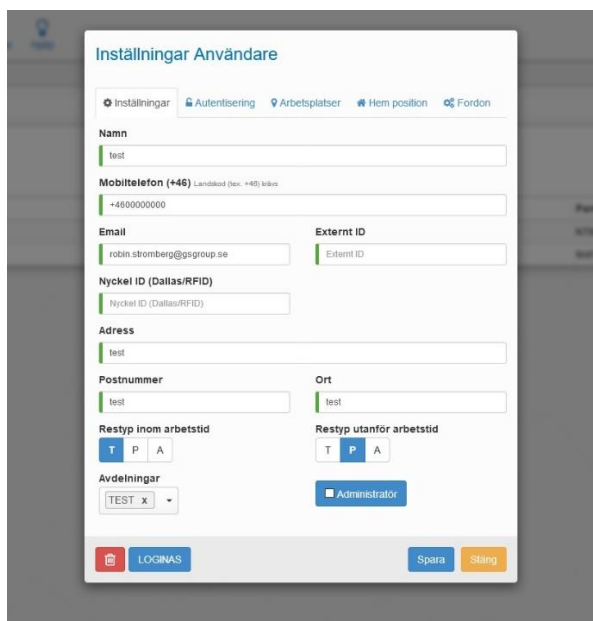

Här kan man redigera önskade inställningar och lägga till *Hem position* och *Arbetsplatser* till användaren.